

KAFKA
PURE
AUDIO



wireless music server

#R 26

#R 56

#R 66

Inbetriebnahme
Datenblatt
Gewährleistung



THANK YOU

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KAFKA PURE AUDIO wireless music servers!
Wir hoffen, dass Sie damit viele Jahre große Freude haben werden.

Bitte lesen Sie dieses Dokument genau durch und heben Sie es für spätere Zwecke auf.

Wir empfehlen Ihnen auch, sich Tipps bei dem technischen Support ihres Händlers zu holen. Diese können Ihnen oft helfen ihr Audio System richtig zu installieren, damit Sie das beste Resultat erhalten.

Wenn Sie sich an alle Tipps halten, werden Sie viel Freude mit ihrem KAFKA PURE AUDIO Gerät haben!

Das Team hinter KAFKA PURE AUDIO besteht aus erfahrenen IngenieurInnen mit einer Leidenschaft für den perfekten Klang. Mit immer neuen Produkten wollen wir dem/der anspruchsvollen MusikhörerIn unsere besten Innovationen bieten.

Mehr Infos zum KAFKA PURE AUDIO wireless music server und unseren neuesten Produkten finden Sie auf unserer Website kafkapureaudio.com.

Schließlich geht es uns auch darum, ein Benutzer-Forum aufzubauen. Das Austauschen von Anwendungsideen, Konfigurationen und Erfahrungen ist für uns ein wichtiger Bestandteil der wireless music server Gemeinschaft. Wir sind schon gespannt auf Ihre Berichte und Fotos in unserem Forum und freuen uns bald von Ihnen zu hören!

Danke für Ihre Unterstützung und wir freuen uns, Sie in der KAFKA PURE AUDIO Gemeinschaft willkommen zu heißen!

VORSICHTSMASSNAHMEN

LESEN SIE FOLGENDE PUNKTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN:



Das Blitzsymbol mit Pfeil innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den/die AnwenderIn auf das Vorhandensein von "gefährlichen Spannungen" im Inneren des Gehäuses dieses Produktes aufmerksam machen. Derartige Spannungen sind hoch genug, um für Menschen gefährliche Schläge zu bewirken.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den/die AnwenderIn auf das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- oder Wartungshinweisen in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation hinweisen.

DAS GERÄT UNBEDINGT VOR NÄSSE SCHÜTZEN, UM FEUER UND STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN!

DAS ÖFFNEN DES GEHÄUSES KANN ZU STROMSCHLÄGEN FÜHREN!

BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH IMMER AN DAS KAFKA PURE AUDIO Support Team.



1. Urheberrechte

Außer für private Zwecke ist das Aufnehmen urheberrechtlich geschützten Materials ohne die Zustimmung des Rechteinhabers strafbar.

2. Pflege

Das Gerät sollte in regelmäßigen Abständen vorsichtig abgestaubt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Tuch und milder Reinigungslauge abgewischt und anschließend abgetrocknet werden. Von der Verwendung von ätzenden Lösungsmitteln wird abgeraten, da diese den Lack beschädigen könnten.

3. Stromversorgung

Achten Sie auf die richtige Netzspannung. Diese ist auf der Rückseite des Gerätes aufgedruckt. Wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes vollständig beenden wollen, muss das Stromkabel gelöst werden. Es wäre von Vorteil wenn Sie das Stromkabel jederzeit ausstecken können.

4. Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen

Das Hantieren mit dem Gerät oder dem Netzkabel sollte unbedingt auf einer trockenen Unterlage und mit trockenen Händen erfolgen. Sie können dabei ihr Gerät zerstören oder sich selbst in Gefahr bringen.

5. Hinweise für die Handhabung

Für einen Transport verwenden Sie am besten die Originalverpackung.

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten (z.B. Insektensprays) in der Nähe Ihres Gerätes.

Legen Sie keine Gummi- oder Plastikgegenstände auf das Gerät, diese können eventuell schwer entfernbare Ränder auf dem Gehäuse hinterlassen.

Die Ober- und Rückseite des Gerätes kann bei längerer Verwendung warm werden- das ist aber völlig normal.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf
3. Befolgen Sie alle Anweisungen
4. Das Gerät ausschließlich im Trockenen verwenden
5. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch
6. Blockieren Sie niemals die vorhandenen Lüftungsschlitze
Stellen Sie das Gerät immer entsprechend den Anweisungen. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle (z.B. eines Heizkörpers oder Ofens).
7. Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsvorkehrung des polarisierten Steckers oder Erdungsstiftes zu umgehen.
Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, müssen Sie einen Elektriker bitten, neue Steckdosen zu installieren.
8. Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass es nicht abgeklemmt wird. Diese Gefahr besteht insbesondere in der Nähe der Steckdose oder des Kabelaustritts am Gerät.
9. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird oder zum Lieferumfang des Gerätes gehört.
10. Lösen Sie im Falle eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzanschluss
11. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem KAFKA PURE AUDIO Technical Support Team
Das Gerät muss zur Wartung gebracht werden, wenn es Schäden aufweist.
Schäden, die eine Reparatur erfordern:
 - Wenn das Netzkabel bzw. dessen Stecker beschädigt ist.
 - Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten ins Innere des Gerätes gelangt sind.
 - Wenn das Gerät nass geworden ist.
 - Das Gerät anhand der in dieser Anleitung gegebenen Hinweise nicht erwartungsgemäß funktioniert. Prinzipiell sollten Sie nur die Funktionen verwenden, die ausdrücklich erwähnt werden, weil andere Handlungsabläufe zu so schweren Schäden führen können, dass nur ein/e qualifizierter KAFKA pur Audio WartungstechnikerIn sie wieder beheben kann.
 - Wenn das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist.
 - Wenn die Leistung des Gerätes merklich nachgelassen hat — dies sollte immer als Warnung verstanden werden, dass das Gerät überprüft werden muss!



12. Flüssigkeiten und Fremdkörper

Um die Brandgefahr oder Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, dürfen weder Flüssigkeiten noch kleine Gegenstände über die Öffnungen in das Innere des Gerätes gelangen. Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft bzw. gespritzt wird und stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen), Kerzen oder andere entzündbare Gegenstände darauf.

13. Batterien

Beachten Sie beim Entsorgen leerer Batterien immer die in Ihrer Gegend geltenden Umweltvorschriften oder -Empfehlungen.

14. Achten Sie bei Aufstellung des Gerätes in einem Schrank oder Regal auf eine einwandfreie Lüftung

An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm eingehalten werden. An der Rückseite muss der Abstand mindestens 10 cm groß sein. Zwischen der Rückseite des Schrankes oder Regals muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um eine Abfuhr der Warmluft zu gewährleisten.


LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie, ob Sie folgende Komponenten erhalten haben:

KAFKA PURE AUDIO Music Server Gerät + 1,5 m Stromkabel 220 V



Systemsteuerung + RJ45 Verbindungskabel

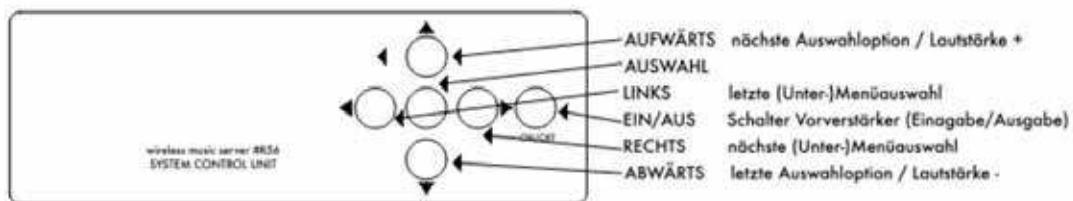

Infrarot-Fernbedienung + Batterie Cr 2023

LINKS	Auswahl letzte Tonquelle
RECHTS	Auswahl nächste Tonquelle
AUFWÄRTS	Lautstärke +
ABWÄRTS	Lautstärke -

Stumm-Schaltung	Ton Ein/Aus
-----------------	-------------

F1, F2, F3, F4	individuelle Einstellungsoptionen
----------------	-----------------------------------



TECHNISCHE DATEN

Dauerausgangsleistung	min. 180 Watt, THD 1%, 4 Ohm load min. 120 Watt, THD 1%, 8 Ohm load
Gesamtklirrfaktor	max 0.15%, 20Hz-20kHz, 90 Watt, 4 Ohm load max 0.01%, 20Hz-20kHz, 1 Watt, 4 Ohm load
Frequenzgang	10-50 kHz, +0/-3 dB all loads
Störspannungsunterdrückung	65 dB, all frequencies
Effizienz	92% Volllast
Nennleistung	max. 1500 Watt, 115V / 230V, 47Hz – 63Hz
max. audio output power	1200W at 20 Hz
Vorverstärker	
Bitrate/Abtastrate	bis zu 24/192 (über Digitalaudioeingang) bis zu 24/96 (über Computer/Typ-B-USB-Eingang)
Rauschabstand	>108 dB
Gesamtklirrfaktor	-102 dB digital INPUT, -1 dBFS -102 dB analog INPUT, -1 dBFS
Abmessungen BxHxT	345 mm, 225 mm, 225mm
Gewicht	15 kg
Versandgewicht	25 kg

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KAFKA PURE AUDIO gibt hiermit auf eigene Verantwortung an, dass dieses Produkt den folgenden Anforderungen und standardisierten Dokumenten entspricht: Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit. Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen nach EU-Vorschrift.

Entsorgungs- und Recyclings-Information:
Das Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll zu entsorgen ist. Es muss den lokalen Gesetzen entsprechend entsorgt werden.





AUSPACKEN

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, stellen Sie es auf den Platz, wo Sie es später betreiben wollen. Stellen Sie sicher, dass dieser Ort gut durchlüftet ist und vor, hinter und unter dem Gerät ein Abstand einberechnet ist. Das Gerät darf nicht feuchter Umgebung, in der Nähe einer Heizung oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Packen Sie das Gerät sorgfältig aus. Bedenken Sie das hohe Gewicht und den Schwerpunkt des Gerätes. Berühren Sie das Gerät nur an der Unterseite, wenn Sie es bewegen oder aufheben wollen. Verwenden Sie Handschuhe, um keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche zu hinterlassen.

VERBINDUNGEN HERSTELLEN

Kontrollieren Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist: Position EIN/AUS-Schalter = UNTEN

1. Verbinden Sie alle Lautsprecherkabel mit dem Gerät, achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
2. Verbinden Sie danach die Input/Output-Signalkabel mit den anderen Audio-Geräten
3. Schließen Sie das Stromkabel zuerst am Gerät und dann an der Steckdose (mit Erdungsleitung) an.

WICHTIG: Bevor Sie Anschlüsse ab- oder anstecken das Gerät unbedingt ausschalten!

EIN/AUS Schalter

Überprüfen Sie immer alle Verbindungen, bevor Sie das Gerät einschalten.

Der Ein/Aus-Schalter befindet sich auf der Rückseite links.

Position oben = EIN, unten = AUS

Das Gerät braucht ca. 1 Minute, bis es betriebsbereit ist.

Falls das Gerät gerade ausgeschaltet wurde, warten Sie bitte einige Minuten, bevor Sie es wieder einschalten.

WICHTIG: Bei Verwendung eines aktiven Subwoofers oder eines zweiten Verstärkers verbinden Sie diese, bevor das Stromkabel angeschlossen wird. Beim Einschalten des Gerätes müssen diese ausgeschaltet sein und werden erst eingeschaltet, wenn der wireless music server in betriebsbereitem Zustand ist.


WICHTIG: Beim Abstauben des Gerätes sollte dieses einige Minuten davor ausgesteckt werden.



ACHTUNG! Elektrisierungsgefahr. Öffnen Sie keinesfalls selbst das Gerät. Nur autorisierte KAFKA PURE AUDIO TechnikerInnen dürfen Wartungen oder Reparaturen an Ihrem Gerät vornehmen. Bei jeglicher Manipulation durch nicht autorisierte Personen entsteht ein Risiko für Ihre Gesundheit und die Gewährleistung verliert ihre Gültigkeit.

ANSCHLÜSSE

Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gerätes

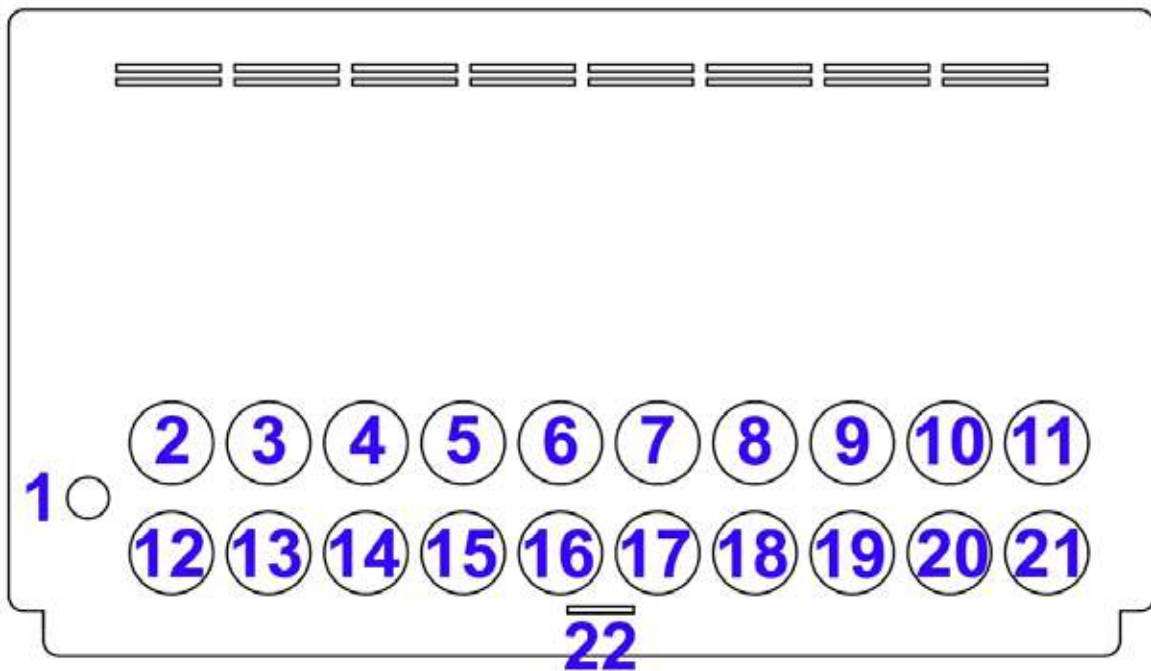

1 EIN/AUS-Schalter

Position OBEN = Strom EIN, UNTEN = Strom AUS

2 Externe Fernsteuerung

RJ45-Anschluss, für die mitgelieferte Bedienungseinheit vorgesehen. ACHTUNG: Auf keinen Fall mit dem LAN-Anschluss verwechseln!

3 AES/EBU IN XLR

Der digitale AES/EBU XLR Eingang kann mit dem S/PDIF XLR-Ausgang eines CD- oder DVD-Spielers bzw. eines anderen Audiogerätes verbunden werden

4 S/PDIF IN Chinch

Der digitale S/PDIF Chinch Eingang kann mit dem S/PDIF Chinch-Ausgang eines CD- oder DVD-Spielers bzw. eines anderen Audio Gerätes verbunden werden.

5 USB IN

Die digitale USB-Schnittstelle wird zur Verbindung mit Audio-Geräten, Smartphone, Tablet oder MP3-player und für das Einspielen von System-Updates verwendet.

6 Analog IN Chinch - Links

Diese Chinch-Eingangsbuchse wird mit dem linken Ausgang eines Kassettendecks, Mini-Disc-Recorders, etc. verbunden.



7-11 Links, Surr Rechts, Center, Surr Links, Rechts Lautsprecheranschlüsse

Im Heimkino-Normalbetrieb werden an die Neutrik SpeakOn Buchsen mit den Lautsprecherkabeln der Frontboxen L/R, der mittleren Center-Box, der Surround-Boxen L/R verbunden.

12 Neutrik PowerCon 220V Stromanschluss

13 AES/EBU OUT XLR

Der digitale AES/EBU XLR-Ausgang kann mit dem S/PDIF XLR-Eingang eines anderen Audiogerätes verbunden werden.

14 S/PDIF OUT Chinch

Der digitale S/PDIF Chinch-Ausgang kann mit dem S/PDIF Chinch-Eingang eines anderen Audiobausteins verbunden werden.

15 S/PDIF TOSLINK

Der optische S/PDIF TOSlink kann mit dem S/PDIF TOSLink-Ausgang eines anderen Audiobausteins verbunden werden.

16 Analog IN Chinch – Rechts

Diese Chinch-Eingangsbuchse wird mit dem rechten Ausgang eines Kassettendecks, Mini-Disc-Recorders, etc. verbunden.

17 SUBwoofer OUT XLR

An die SUBwoofer OUT XLR-Buchse wird ein aktiver Subwoofer angeschlossen (optional Chinch-Buchse oder SpeakOn für passiven SUBwoofer Betrieb).

18 HDMI OUT

Der HDMI-Ausgang wird an einen Fernseher oder Projektor mit einem HDMI-Eingang angeschlossen.

19 LAN

Die IEEE-802.1 LAN-Schnittstelle verbindet das Gerät beim ersten Einschalten mit Ihrem Netzwerk. Sie wird nur beim ersten Mal benötigt und kann nach der Installation abgesteckt werden.

20 USB Mikrophon Schnittstelle

21 WiFi Schnittstelle

Die WiFi-Schnittstelle verbindet den music server über Ihren Netzwerkrouter mit dem Internet. Manipulieren Sie niemals an diesem Anschluss, wenn das Gerät schon eingeschalten wurde. Handeln Sie nur aufgrund expliziter Anweisung eines KAFKA PURE AUDIO Wartungstechnikers.

22 SD-Kartenleser Einschub

Auf der SD-Speicherkarte befinden sich wichtige Daten, die zum Betrieb des Music Servers benötigt werden. Wenn das Gerät schon eingeschalten wurde, manipulieren Sie niemals an der SD-Speicherkarte. Handeln Sie nur aufgrund expliziter Anweisung des KAFKA PURE AUDIO Technical Support Teams.



GEWÄHRLEISTUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Produkt wurde mit höchster Sorgfalt hergestellt. Deshalb gibt es eine Gewährleistung auf folgende Material- oder Herstellungs-Fehler: KAFKA PURE AUDIO gewährleistet dem/der Kund/in alle Teile des Produkts gegen Material- oder Herstellungsfehler über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren vom Kaufdatum an. In diesem Zeitraum wird jedes defekte Teil kostenlos ersetzt (inklusive Versand). Diese Gewährleistung gilt nur für den/die ursprüngliche/n Käufer/in, wenn das Gerät bei einem von KAFKA PURE AUDIO autorisiertem Händler gekauft wurde. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar. Der gültige Kassenbeleg muss vorgelegt werden. Der Name des/der ursprüngliche/n Käufer/in muss authentifiziert werden können. Der einzige Ort, der autorisiert ist, Reparaturen im Rahmen der Gewährleistung vorzunehmen, ist KAFKA PURE AUDIO.

WAS IST VON DER GEWÄHRLEISTUNG ABGEDECKT ?

Equipment unter Gewährleistung wird als KAFKA PURE AUDIO Equipment angesehen, und ist somit Teil dieser Gewährleistung, wenn es von einem autorisierten KAFKA PURE AUDIO Distributor/Verkäufer

1. seines Landes an Käufer aus seinem Land
2. der U.S. an U.S. Kunden verkauft wurde.

WAS IST VON DER GEWÄHRLEISTUNG AUSGESCHLOSSEN ?

Die Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die im Widerspruch zu Punkt 1) und 2) von „Was ist von der Gewährleistung abgedeckt“ erstanden wurden.

Diese Gewährleistung gilt nicht für kosmetischen Schaden oder jeglichen Schaden, der das Resultat von falscher Bedienung, Missbrauch des Gerätes, Installationsfehler, Anschluß an eine falsche Netzspannung, Unfälle, falsche Wartung, Umbau und Modifizierungen, die nicht durch KAFKA PURE AUDIO autorisiert sind, Gewitter, Stromstöße oder höhere Gewalt auftreten. Das Verwenden von anderen Bauteilen als offizielle KAFKA PURE AUDIO Bauteile macht diese Gewährleistung ungültig.

Das Gerät darf weder in feuchter Umgebung gelagert, noch Witterung, Wasser oder salzhaltigem Spray ausgesetzt werden. Die vorgeschlagene Raumtemperatur muss zwischen 0 bis +40 Grad Celsius liegen. Die Gewährleistung ist nicht gültig, wenn das Gerät bei anderer Raumtemperatur gelagert oder verwendet wird. Die Gewährleistung gilt nicht auf Teile, bei denen eine Reparatur oder ein Versuch der Reparatur von nicht autorisierten Personen vorgenommen wurde.

Die Gewährleistung deckt nicht die Kosten von Ersatzteilen oder Aufwand, die nicht von KAFKA PURE AUDIO stammen.

Diese Gewährleistung gilt nur auf Geräte, die von Privatkunden gekauft wurden und gilt nicht für Geräte, die zur Verwendung im kommerziellen Umfeld gekauft wurden.



RECHTSSCHUTZ DES KÄUFERS

KAFKA PURE AUDIO LIMITIERT SEINE VERPFLICHTUNG INNERHALB VON US-BUNDESSTAATEN ODER NATIONALEM GESETZ AUF DIE DAUER DER GEWÄHRLEISTUNG UND NICHT DARÜBER HINAUS. EINIGE NATIONEN ODER US-BUNDESSTAATEN ERLAUBEN KEINE LIMITIERUNG DES GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUMES UND EINIGE NATIONEN UND US-BUNDESSTAATEN ERLAUBEN NICHT DEN AUSSCHLUSS VON UNMITTELBAREM ODER FOLGESCHADEN, DIE OBEN GENANNTEN LIMITIERUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE TREFFEN DEMNACH MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZU. DIESE GEWÄHRLEISTUNG GIBT IHNEN SPEZIFISCHE LEGALE RECHTE UND SIE HABEN MÖGLICHERWEISE ANDERE RECHTE, DIE VON NATION ZU NATION UND US-STAAT ZU US-STAAT VARIIEREN.

DIE KAFKA PURE AUDIO VERPFLICHTUNGEN WÄHREND DES GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUMS

Während der Dauer der Gewährleistung wird jedes KAFKA PURE AUDIO Produkt, das Schäden im Material oder der Leistung aufweist, repariert oder ersetzt, nach unserer Wahl, ohne Kosten für Ersatzteile, Arbeitszeit oder Versand.

Innerhalb des Gewährleistungszeitraumes wird das Produkt von KAFKA PURE AUDIO repariert oder defektes Equipment mit einem gleichwertigen, vorhandenem Produkt ersetzt. Alle Reparaturen, die nach dem Gewährleistungszeitraum vorgenommen werden, sind kostenpflichtig und erhalten eine 90 Tage Gewährleistung auf die Ersatzteile.

ERHALT VON UNTERSTÜTZUNG UND SERVICE

Jedes Produkt, das nicht zufriedenstellend funktioniert, kann an KAFKA PURE AUDIO zu Evaluierungszwecken retourniert werden.

Bevor das Produkt verschickt wird, muss zuerst die Autorisierungsnummer (RAN) angefordert werden.

Das Problem, das das Produkt hat, muss deutlich und schriftlich formuliert werden.

Das Produkt muss entweder in seiner Originalverpackung oder in entsprechendem Ersatz-Verpackungsmaterial verpackt werden.

KAFKA PURE AUDIO wird die ursprünglichen Versandkosten und die Rückversandkosten übernehmen, wenn der Defekt des Gerätes von der Gewährleistung abgesichert ist.

KAFKA PURE AUDIO behält sich das Recht vor, das Gerät zu Kosten des/der Kunden/in für den Versand neu zu verpacken.

WIDERRUF BEI UNMITTELBAREM ODER FOLGESCHADEN

KAFKA PURE AUDIO ist nicht für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden verantwortlich. Das inkludiert jeden Schaden an anderen Produkten durch einen Defekt. Das heißt, KAFKA PURE AUDIO zahlt nicht für Schäden, die an anderen Audiokomponenten durch ein KAFKA PURE AUDIO Produkt verursacht wurden, innerhalb der Gesetzgebung.



DESIGN UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

KAFKA PURE AUDIO behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit zu modifizieren oder Spezifikationen zu ändern, ohne Verpflichtungen gegenüber vorherigen KäuferInnen.

MAXIMALE GEWÄHRLEISTUNG

Unsere Verpflichtung kann den Betrag, der für das Produkt gezahlt wurde, nicht überschreiten.

© KAFKA PURE AUDIO 2015 – Alle Rechte vorbehalten.

Abbildung im Ganzen oder Teile von Text, Illustrationen und Logo ohne Genehmigung von KAFKA PURE AUDIO ist verboten.

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung können jederzeit geändert werden.

Wir haben unser Möglichstes getan, um Irrtümer und Rechtschreibfehler zu vermeiden.

Sie können die aktuellste Version dieses Dokuments auf der KAFKA PURE AUDIO Webseite aufrufen: www.kafkapureaudio.com